


Název (objednací kód) »»

Tx Auto

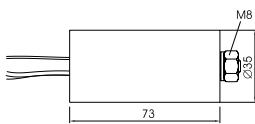

■ ■ ■ Emetteurs spéciaux (Emetteur pour automobile)

Tx Auto est un émetteur conçu pour être monté sous le capot moteur de la voiture. Il permet la commande des portes d'entrées, des portes de garage etc. Il peut être activé par un bouton situé sur le tableau de bord de l'automobile ou par un « appel de phare ».

■ ■ ■ Spezialsender (Autosender)

Der Sender Tx Auto ist zum Einbau in Kraftfahrzeuge vorgesehen und ermöglicht die sichere Bedienung von Einfahrts- und Garagentoren usw. Funktionsauslösung durch Betätigung eines Tasters im Armaturenbrett des Fahrzeuges oder durch Lichtblume.

■ ■ ■ Special transmitters (Car transmitter)

The Tx Auto is a transmitter, which is designed to be built-in into a car. It enables a safe control of entry or garage gate etc. It can be activated either with a special pushbutton on the instrument panel of the car or with the „headlamp flasher“, i.e. with flashing of head lamps.

Speciální vysílače:

Tx Auto

Tx Auto je vysílač určený pro vestavbu do automobilu. Umožňuje bezpečné ovládání vjezdové brány, garážových vrat, apod.

Aktivuje se buď zvláštním tlačítkem umístěným na palubní desce automobilu, nebo „světelnou houkačkou“, tedy bliknutím světly.



Dosah kombinace v [m] – vysílač Tx Auto vs. přijímače Rx

	Rx1, 2	Rx1 D	Rx Tango	Rx Tango D	Rx Tango R	Rx1 Z, D	Rx2 Z	Rx1 DIN	Rn1 DIN	Rx Central H	Rx Door	Rx Pulse	... + Rx Ext	... + Rx GP
Tx Auto	40	x	x	x	x	x	x	50		x	40	100!	100	200

Technická data/Technical data:	Tx Auto
Počet kanálů/Number of channels:	1 ÷ 4
Počet kódů/Number of codes:	2 ²⁴ + 2 ³² (H)
Provozní kmitočet/Frequency:	433,92 MHz
Napájení/Power Supply:	12 V=
Stupeň krytí/Protection:	IP 66
Provozní teplota/Operating temperature:	-30 ÷ +70 °C
Připojovací vodiče/Terminal:	2 × 0,75 mm ² × 1 m

