


Bezdrôtová vonkajšia zálohovaná siréna JA-63A

Siréna JA-63A je určená na montáž vonku, má vlastný sieťový adaptér a zálohovací akumulátor. So zabezpečovacím systémom komunikuje bezdrôtovo (obojsmerná komunikácia). Siréna hŕka a bliká pri poplachu, umožňuje signalizáciu stavu zapnutia a voliteľné je aj hlasité potvrdzovanie zapnutia a vypnutia systému. Siréna sleduje otvorenie krytu a prípadné vytrhnutie z inštalácie. Pravidelne tiež uskutočňuje autotest a svoj stav hlási kontrolným prenosom do ústredne. Sirénu JA-63A je možné naučiť aj na pozíciu detektora, t.j. v systéme môže pracovať viac sirén súčasne.

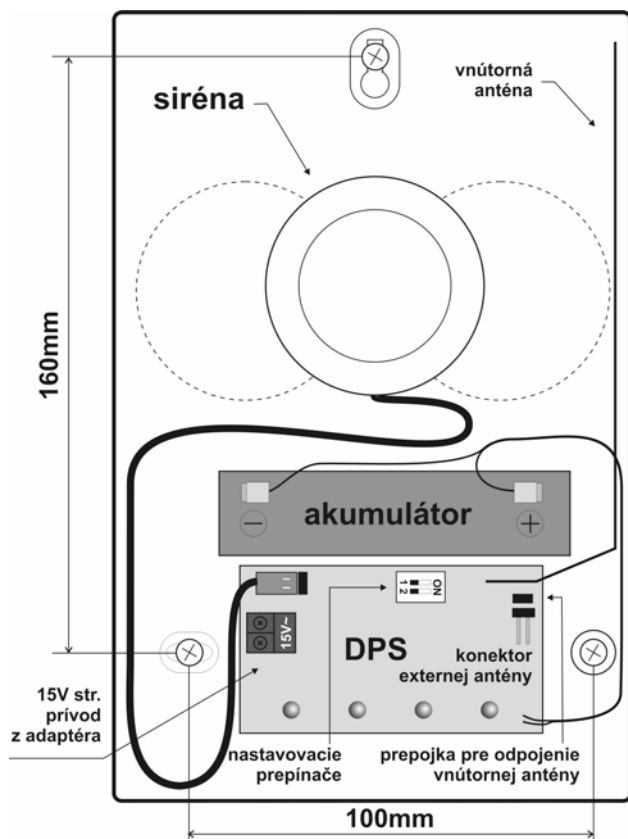

Technické parametre:

napájanie	15 V str. (sieťový adaptér SELV)
zálohovací akumulátor	6V, 1,3Ah (je súčasťou dodávky)
pracovná frekvencia	433,92 MHz
pracovný dosah	až 100m (na priamu viditeľnosť)
siréna	piezoelektrická, 109 dB
doba činnosti sirény	podľa ústredne systému, max. 19 min.
doba blikania	1 hodina
stupeň krytia	IP34D
stupeň zabezpečenia	2 podľa STN EN 50131-1
trieda prostredia IV.	vonkajšie všeobecné -25°C až +60°C

V SR je možné zariadenie prevádzkovať na základe všeobecného povolenia TÚSR č. VPR - 5/2001.

Jablotron týmto vyhlasuje, že táto siréna JA-63A vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam smernice 1999/5/ES (NV č. 443/2001 Z. z.), ktoré sa na tento výrobok vzťahujú. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk.

Inštalácia

Sirénu montujte na miesto, ktoré nie je ľahko prístupné. Vyvarujte sa montáži v blízkosti odkvapov, kde v zimných mesiacoch hrozí tvorba ľadu.

- vyhľadajte umiestnenie napájacieho adaptéra (musí byť vo vnútri, v normálnom prostredí),
- inštalujte prívodný kábel od adaptéra k siréne, adaptér **nezapínajte**,
- uvoľnite 2 plastové krytky v dolnej časti sirény (nožom),
- vyskrutkujte skrutky pod krytkami a opatrne otvorte kryt sirény,
- nastavte voliteľné funkcie sirény (viď. popis nastavovacích spínačov),
- primontujte spodok sirény na určené miesto (najskôr inštalujte horný vrut, zaveste naň sirénu a označte pozície spodných vrutov),
- prevlečte kábel od adaptéra a dotiahnite vruty (ľavý spodný vrut v plastovom lôžku je súčasťou sabotážneho kontaktu sirény),
- zapojte kábel do svoriek označených 15VAC (na polarite nezáleží),
- zapojte prívod zálohovacieho akumulátora (násuvný konektor),
- namontujte späť kryt sirény,

Priradenie sirény do systému

V inštallačnom návode ústredne si preštudujte spôsob priradovania periférií.

- prepnete ústredňu do učiaceho režimu
- zapnete napájací adaptér sirény (siréna vyšle prihlasovací signál)
- úspešné priradenie do systému potvrdí siréna krátkym hŕknutím

Priradenie sirény je možné aj v situácii, kedy je už napájanie sirény zapnuté (napr. po resete ústredne zabezpečovacieho systému).

Sirénu je možné naučiť tak, že v učiacom režime ústredne z klávesnice zadáte výrobné číslo sirény (6 čífer) uvedené v záručnom liste (aj na štítku v siréne). Ústredňa si po zadaní čísla vyžiada učiaci signál od sirény. Siréna vyšle učiaci signál iba v prípade, že nemá spojenie s inou ústredňou (tým je zabránené prevzatiu cudzej sirény). Výmena informácií medzi ústredňou a sirénou trvá v takom prípade cca 5 sek.

Poznámka: pokiaľ ústredňa nemá dobré rádiové spojenie so sirénou (veľká vzdialenosť, rušenie a pod.), potom sa môže stať, že sa siréna do systému nepriradí. V takom prípade je možné na zlepšenie komunikácie využiť prídavnú drôtovú anténu AN-01. Tú zapojte do konektora externej antény a rozpojením prepisky odpojte vnútornú anténu. Prídavnú anténu fixujte na stenu domu (viď náčrt v balení antény).

Nastavovacie spínače

Pomocou spínačov je možné nastaviť správanie sirény:

1. hlasité potvrdzenie zapínania a vypínania systému

poloha 1 – siréna nepotvrdzuje zapnutie a vypnutie

poloha ON – siréna 1x hŕkne pri zapnutí ochrany, 2x pri vypnutí ochrany a 3x pri vypnutí ochrany s pamäťou udalosti na ústredni. Siréna upozorní aj na chybu periférie pri zapínaní ochrany (podľa nastavenia parametra 39x ústredne). Pokiaľ zvolíte hlasité potvrdzovanie, siréna ho vykonáva bez ohľadu na nastavenie voliteľných funkcií ústredne.

2. optická signalizácia stavu sirény (systému)

poloha 2 – blikač sirény krátko blikne cca každých 30 sek., pokiaľ je siréna v poriadku pripravená na činnosť.

poloha ON – blikač sirény pravidelne krátko blikne, iba pokiaľ je zapnutá ochrana.

Funkcia sirény

Pri poplachu zabezpečovacieho systému (okrem tichého poplachu Panik) hŕka siréna po dobu poplachu na ústredni, maximálne však po dobu 19 minút. Blikač bliká ešte 1 hodinu po skončení poplachu, prípadne do ďalšieho zapnutia ochrany.

Na demontáž krytu, strhnutie sirény alebo stratu spojenia so sirénou ústredňa systému reaguje signalizáciou „**sabotáž A**“. Siréna pravidelne informuje ústredňu aj o pripravenosti na prevádzku. Prípadnú poruchu sirény ústredňa zobrazí indikáciou „**porucha A**“. V takom prípade skontrolujte napájanie sirény.

Signalizáciu poplachu bezdrôtovou sirénou je možné v ústredni vypnúť (nastavením parametra 38x v programovacom režime ústredne). Aj pri vypnutej signalizácii poplachu bude siréna potvrdzovať stav systému podľa nastavenia spínačov v siréne. Ústredňa aj naďalej sleduje stav a prítomnosť sirény.

Siréna nevyžaduje žiadnu údržbu, jej zálohovací akumulátor je dobíjaný automaticky. Životnosť akumulátora je max. 5 rokov, po tejto dobe odporúčame jeho výmenu.

Upozornenie: