


Hlasitý interkom SP-02

Hlasitý interkom SP-02 je určený na polo duplexnú komunikáciu medzi volajúcim a SP-02. Umožňuje prepínať smer hovoru, čím získa užívateľ možnosť odposluchu alebo hovoru do priestoru, v ktorom je interkomom nainštalovaný. Pripája sa na analógovú telefónnu linku (ku komunikátoru s výstupom simulujúcim telefónnu linku - napr. JA-80Y).

SP-02 dokáže automaticky zdvihnúť prichádzajúci hovor až z 8 autorizovaných telefónnych čísiel. Na automatické zdvihnutie prichádzajúcich hovorov je nutné, aby telefónna linka podporovala identifikáciu volajúceho (CLIP). Hovory z neznámych čísiel možno prijať stlačením tlačidla. Programovanie SP-02 možno uzamknúť štvorciferným kódom.

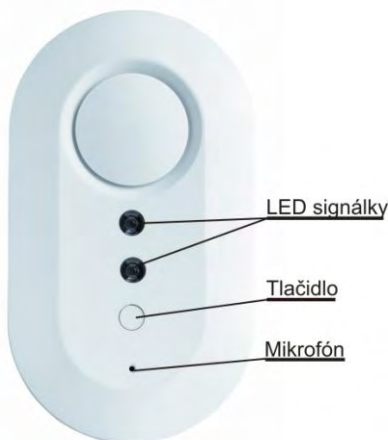

Inštalácia

Po pripojení ku komunikátoru vložte do SP-02 batérie (2x1,5V AA). Ak je všetko v poriadku, zariadenie je v pohotovostnom režime, ktorý signalizuje blikanie zelenej LED signálky. Ak bliká červená LED signálka, sú vybité batérie a je ich nutné vymeniť (používajte výhradne kvalitné alkalické batérie).

Pri prvom zapnutí je potrebné nastaviť interkom:

- Zavolajte na telefónne číslo interkomu z ľubovoľného telefónu. Keď sa rozbliká červená LED signálka, stlačte na SP-02 tlačidlo na prijatie hovoru.
- Na telefóne, z ktorého voláte, stlačte kláves „*“. Otvorí sa nastavovací režim SP-02. Podľa nasledujúcej tabuľky nastavte interkom.

POZOR: Znak „*“ je už považovaný za súčasť zadávanej sekvencie.

- Po nastavení požadovaných parametrov ukončíte hovor.

Sekvencia	Funkcia
**	Uloženie aktuálneho čísla volajúceho na pozíciu 1
Dxxxxxxxx	Nastavenie telefónnych čísiel (7 až 22 číslic), D je pozícia (1–8) Interkom automaticky prijme volania z týchto tel. čísiel.
D	Vymazanie telefónneho čísla na pozícii D.
9xxxx	Zadanie štvormiestneho užívateľského kódu a uzamknutie interkomu – najskôr je nutné nastaviť aspoň jedno tel. číslo!
#xxxx	Odomknutie interkomu.

Poznámky:

- Správne zadanie a uloženie sekvencie je potvrdené pípnutím. Ak dôjde k chybe pri zadávaní, interkom pípne 4x. V prípade zlyhania operácie (z dôvodu slabej batérie) interkom zapípa 10x.

- Pri programovaní sa zadaný užívateľský kód ihneď aktivuje a uzamkne SP-02. Pri ďalšom vstupe do nastavení interkomu je ho potrebné najskôr odomknúť.
- V zamknutom stave nie je možné ručne zdvihnúť hovory od neznámych čísiel.
- Po zadaní sekvencie #xxxx, ostane interkom odomknutý aj po ukončení hovoru. Pre opätovné uzamknutie je potrebné zadať kód znova (sekvencia *9xxxx*).

Volanie

Krátkym stlačením tlačidla sa uskutoční tiesňový hovor na telefónne číslo uložené v pamäti SP-02 na 1. pozícii. Po vytočení telefónneho čísla zaznie dlhé pípnutie, ďalšie funkcie sú zhodné s prijatím prichádzajúceho hovoru (*pozri nižšie*).

Interkom automaticky prijme prichádzajúce volania až z 8 telefónnych čísiel (*pozri nastavovaciu tabuľku*). Volajúcemu zodvihnutie hovoru signalizuje dlhé pípnutie. Po zdvihnutí sa rozsvieti zelená LED signálka, ktorá signalizuje zapnutý mikrofón (odposluch objektu). Prichádzajúci hovor z neznámeho tel. čísla signalizuje blikanie červenej LED signálky. Ak nie je SP-02 uzamknutý, možno prijať hovor stlačením tlačidla.

Tlačidlo / sekvencia	Funkcia	Signalizácia
1	prepínanie mikrofón / reproduktor	zelená / červená LED signálka
2	zapne odposluch / vypne reproduktor	zelená LED signálka
5	zapne reproduktor / vypne odposluch	červená LED signálka
0	zavesenie	zelená LED signálka bliká
#xxxx	odomknutie interkomu kde: xxxx je platný užívateľský kód	pípnutie

Poznámky:

- Ak nie je interkom SP-02 uzamknutý, možno meniť smer hovoru aj v objekte. Krátke stlačenie tlačidla mení smer hovoru rovnako ako kláves "1".
- Ukončiť hovor môže iba volajúca strana stlačením klávesu "0" alebo položením slúchadla. Hovor sa ukončí aj automaticky, 5 minút po poslednom prevedenom príkaze.
- Pri testovaní funkčnosti buďte s telefónom mimo dosahu SP-02 - inak dôjde k nepríjemnej akustickej spätnej väzbe a rozhúkaniu. Pri stlačení niektorého z klávesov 3, 4, 6, 7, 8 alebo 9 dôjde k umlčaniu interkomu, komunikáciu možno obnoviť opätovným stlačením niektorého z klávesov.

Reset

V prípade straty kódu alebo potreby vymazania všetkých uložených čísiel z pamäte je možné interkom reštartovať. Pri vkladaní batérií držte stlačené tlačidlo. Červená LED signálka sa rýchlo rozblíka. Tlačidlo držte stlačené až do jej zhasnutia. Po resete je SP-02 odomknutá a všetky pozície v pamäti voľné.

Technické parametre

Napájanie

2x alkalická batéria AA 1,5V