

Návod na inštaláciu súpravy zvončeka Akord

1. Zastrčte zvonček do siete (nemá byť blízko kovových predmetov alebo iných prekážok bezdrôtovej komunikácie).
2. Bezdrôtové zvončekové tlačidlo pripevníte na vybrané miesto, odstráňte ochranný pásik batérie vo vnútri tlačidla, stlačením tlačidla overte funkciu.

A. Pridanie ďalších tlačidiel alebo detektorov

1. Odpojte zvonček zo siete a počkajte cca 5 sek.
2. Zapojte zvonček do siete, akonáhle sa rozsvieti signálka, stlačte ju a držte.
3. Keď sa ozve pípnutie, pusťte – signálka bliká (učiaci režim).
4. Naučte periférie:
 - 4.1. **Tlačidlo:** stlačením tlačidla RC-28, RC-22, RC-11 alebo RC-40, opätovným stlačením tlačidla si vyberte melódiu.
 - 4.2. **Detektor:** zapojením batérie do detektora (JA-60N, JA-60P) si vyberte melódiu (pred novým zapojením batérie počkajte min. 10 sek).
5. Učiaci režim ukončíte tlačidlom na zvončeku.



Poznámky: Priradiť je možné max. 8 zariadení. Zmeniť melódiu naučeného prvku možno jeho novým naučením s inou melódiou. V detektore pohybu JA-60P držte pri zapájaní batérií stlačený snímač krytu (tamber). Detektor JA-60P je schopný hlásiť pohyb až 1 min. po predchádzajúcom hlásení.

B. Nastavenie hlasitosti

1. Zvonček nechajte zapnutý v sieti.
2. Stlačte a držte jeho tlačidlo (vybrať je možné plnú alebo tlmenú hlasitosť).
3. Po 2 sek. zaznie nastavená hlasitosť.
4. Tlačidlo uvoľnite.

C. Vymazanie naučených prvkov

1. Vypnite zvonček zo siete a počkajte 10 sek.
2. Stlačte a držte tlačidlo na zvončeku a zasuňte ho do siete.
3. Keď sa ozvú 2 pípnutia, uvoľnite tlačidlo. Zvonček je v učiacom režime /pozri A3/ a všetky skôr naučené prvky sú vymazané.

D. Režim minialarm

Akord môže pracovať ako jednoduchý bezdrôtový minialarm. Funkcia zvončeka zostane zachovaná. Nastavenie minialarmu:

1. Vymažte všetky naučené prvky (pozri C).
2. Zvonček je v učiacom režime (signálka bliká).
3. Na kľúčienke, ktorá má ovládať alarm, stlačte a držte obidve tlačidlá (A aj B).
4. Po 3 sek. sa ozve pípnutie – zvonček sa prepol do režimu minialarmu.
5. Pokiaľ potrebujete viac ovládacích kľúčeníek, naučte ich rovnakým spôsobom.
6. Naučte strážiace detektory (JA-60N, JA-60P) - zapojením batérií (v detektore je možné prepínačom zapnúť odchodové a príchodové oneskorenie pre vstup do objektu).
7. Naučte zvončekové tlačidlo (RC-28, RC-22, RC-11, RC-40).
8. Ukončíte učiaci režim tlačidlom na zvončeku.

Poznámky: naučiť je možné max. 8 prvkov

E. Ovládanie minialarmu


ZAPNUTIE ALARMU - pri odchode z objektu stlačte na ovládači tlačidlo A. Detektory nastavené ako oneskorené, poskytnú odchodové oneskorenie 15 sek. (odpočítava pípanie).

VYPNUTIE ALARMU – po vstupe do objektu sa začne odpočítavať príchodové oneskorenie (len pre detektory nastavené ako oneskorené) 15 sek. Počas tejto doby alarm vypnite tlačidlom B.

POPLACH – pokiaľ niekto neoprávnene vnikne do objektu, rozoznie sa na 3 minúty siréna. Poplach je možné zrušiť tlačidlom B na ovládači. Poplach nastane aj otvorením krytu detektora.

Zvonček je funkčný pri zapnutom aj vypnutom alarme.

MINIALARM

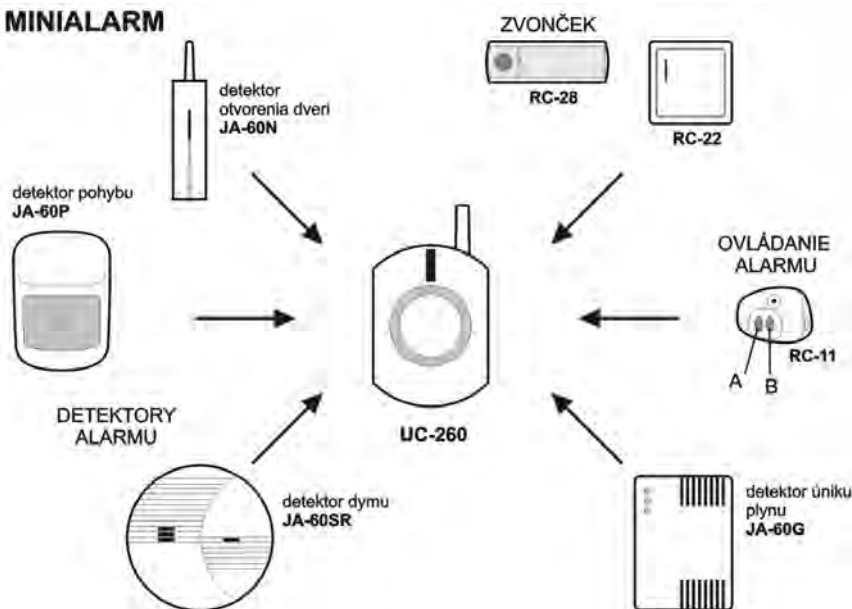

F. Nastavenie signalizácie minialarmu

1. Otvorte učiaci režim zariadenia – pozri A.
2. Pomocou už naučeného ovládača pre ovládanie alarmu vyberte jednu z nasledujúcich možností:
 - 2.1. tlačidlom A – alarm pípá pri odchode, aktiváciu oneskoreného detektora pri príchode oznámi melódia.
 - 2.2. tlačidlom B – alarm nepípá pri odchode, aktiváciu detektora pri príchode oznámi melódia.
 - 2.3. Stlačením oboch tlačidiel súčasne – pípáním bude signalizované príchodové aj odchodové oneskorenie. Pokiaľ niektorý z detektorov naučíte skôr ako prvý ovládač alarmu, bude na aktiváciu detektora reagovať sirénka melódiou pri vypnutí alarmu.
3. Učiaci režim ukončíte tlačidlom zvončeka.
Minialarmu je možné priradiť aj detektor dymu JA-60SR a detektor úniku plynu JA-60G.

G. Výmena batérií ovládačov a detektorov

Životnosť batérií je cca 1 rok. Používajte len alkalické batérie.

H. Nefunguje zvonček tak, ako má?

1. Nereaguje na tlačidlo alebo detektor – tlačidlo alebo detektor nie je naučený – pozri A.
2. Nemožno naučiť ďalší prvok – bliká signálka na zvončeku – pokiaľ NIE, pozri A. Pokiaľ ÁNO, pamäť zariadenia je plná – vymažte a naučte max. 8 prvkov – pozri C.
3. Doučený prvok funguje len niekedy – nemá dobré rádiové spojenie. Vyskúšajte ho premiestniť. Pokiaľ predtým bez problému fungoval, vymeňte v ňom batérie.

Poznámky:

Batérie majú životnosť cca 1 rok.

RC-11, RC-22, RC-28, RC-40 – 1x alkalická batéria 6V (typ L1016)

JA-60N a JA-60P – 2x alkalická batéria 1,5V typ AAA

Jablotron týmto vyhlasuje, že tento zvonček Akord vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam smernice 1999/5/ES (NV č. 443/2001 Z. z.), ktoré sa na tento výrobok vzťahujú.

Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk.

Poznámka: