


Simulátor telefonní linky ST-01 (Service tool - 01)

Výrobek slouží k simulování telefonní linky pro komunikátor JA-80X. Díky tomu lze pomocí běžného telefonního přístroje namluvit hlasové zprávy bez použití pevné linky. Hlavní výhodou simulátoru je v kvalitě nahrané hlasové zprávy, která není snižována rušivými vlivy telefonních ústředí, nekvalitních telefonních vedení a rušení při použití gsm přenosů. Další výhodou je, že k nahrávání hlasových zpráv není nutná druhá telefonní linka nebo mobilní telefon.

1. Propojení ST-01 s JA-80X a běžným telefonním přístrojem

1. Konektor RS-LINE datové sběrnice simulátoru propojte s konektorem RS-LINE na komunikátoru JA-80X dodaným kabelem RJ-44.
2. Konektor LINE vstupu telefonní linky komunikátoru JA-80X propojte s konektorem TEL2 simulátoru propojovacím kabelem RJ-64 dodaným ke komunikátoru.
3. Do konektoru simulátoru TEL1 připojte telefonní přístroj s tónovou volbou (kabelem dodaným k telefonu).

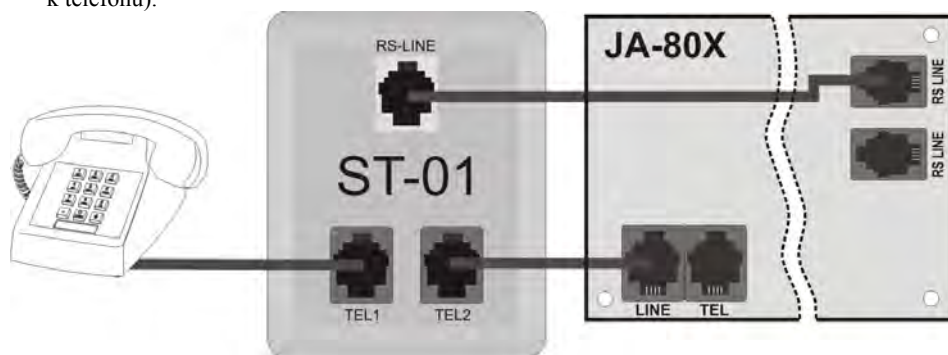

2. Nahrání hlasové zprávy

1. Přepněte systém OASiS do servisního režimu (* 0 + servisní kód)
2. Zvedněte sluchátko telefonního přístroje připojeného do simulátoru ST-01 a na klávesnici systému zadejte sekvenci „7 2“. Ve sluchátku se ozve pípnutí. Nyní se nacházíte menu pro nahrávání hlasových zpráv.
3. Stiskem tlačítka telefonu „0“ lze přehrát všechny nahrané hlasové zprávy. Během přehrávání zpráv lze tento režim ukončit tlačítkem „*“
4. Tlačítkem „1“ se nahrává zpráva č.1 „Alarm hlásí:“. Délka zprávy je 7,5 sek.
5. Tlačítkem „2“ se nahrává zpráva č.2 „Vloupání“. Délka zprávy jsou 2,5 sek.
6. Tlačítkem „3“ se nahrává zpráva č.3 „Požár“. Délka zprávy jsou 2,5 sek.
7. Tlačítkem „4“ se nahrává zpráva č.4 „Sabotáž“. Délka zprávy jsou 2,5 sek.
8. Tlačítkem „5“ se nahrává zpráva č.5 „Tíseň / Panic“. Délka zprávy jsou 2,5 sek.
9. Tlačítkem „6“ se nahrává zpráva č.6 „Porucha“. Délka zprávy jsou 2,5 sek.
10. Tlačítkem „7“ se nahrává zpráva č.7 „Vítejte v OASiSu“. Délka zprávy jsou 2,5 sek.
11. Tlačítkem „8“ se nahrává zpráva č.8 „Zadejte svůj přístupový kód“. Délka zprávy jsou 2,5 sek.
12. Tlačítkem „#“ se ukončí nahrávání a komunikátor zavěsí.
13. Ukončení servisního režimu se provádí klávesou „#“ na systémové klávesnici.

ST-01 se nesmí připojit na telefonní síť!