

Tester detektorov rozbitia skla GBT-212

Toto zariadenie je určené na testovanie akustických detektorov rozbitia skla. Tester GBT-212 detekuje zmenu tlaku vzduchu spôsobenú prehnutím okennej tabule a následne automaticky generuje zvuk, ktorý napodobňuje rozbitie skla. Spustenie je možné aj ručne tlačidlom na testery.

Technické parametre

Napájanie
Odber prúdu


9 V batéria typ 1604
6 mA v pohotovosti
200 mA špičkovy pri aktivácii zvuku
10 uA pri vypnutom stave
30 uA po automatickom vypnutí
(ak vypínač zostal v polohe ON)

Pracovný dosah
Signalizácia vybitia batérie
Trieda prostredia II.
Zariadenie spĺňa
Rozmery

9 m
od 8 V
vnútorné všeobecné (-10 až +40 °C)
STN EN 50130-4, STN EN 55022
70 x 135 x 29 mm

Jablotron týmto vyhlasuje, že tento tester vyhovuje technickým požiadavkám a ďalším ustanoveniam smernice 89/336/ES - EMC Directive (NV č. 245/2004 Z. z.), ktoré sa na tento výrobok vzťahujú. Originál vyhlásenia o zhode nájdete na stránkach www.jablotron.sk.

Poznámka: Výrobok, aj keď neobsahuje žiadne škodlivé materiály, nevyhadzujte po skončení životnosti do komunálneho odpadu. Batériu taktiež nevyhadzujte do koša. Odovzdajte ich na zbernom mieste elektronického odpadu.

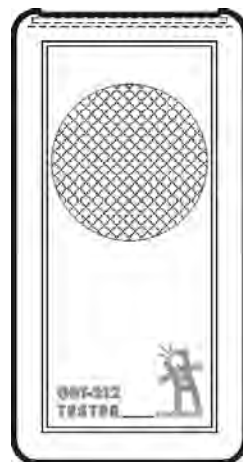

Funkcia testera

- Zapnite tester GBT-212 prepínačom ON-OFF.
- Po zapnutí prístroj:
 - o rýchlym blikaním LED (cca 4 s) signalizuje prípravu na prevádzku,
 - o trvalým svetlom LED signalizuje pripravenosť.
- Umiestnite prístroj v blízkosti okna, pre ktoré chcete overiť správnú činnosť detektora rozbitia skla. Mriežku testera smerujte k detektoru.
- Udríte zľahka na okennú tabuľu (vhodným mäkkým predmetom alebo použite ochrannú rukavicu). Spôsobenú tlakovú vlnu detekuje GBT-212 a následne vydá zvuk rozbitia skla. Ďalšia aktivácia testera je možná po cca 4 s (indikované trvalým svetlom LED).
- Skontrolujte správnu reakciu testovaného detektora rozbitia skla. Pokiaľ je to nutné, vykonajte zmeny v nastavení detektora podľa návodu dodaného s výrobkom.
- Zvuk rozbitia skla je možné aktivovať aj manuálne stlačením tlačidla.

Pozor! Prístroj sa nesmie približovať k uchu na vzdialenosť menšiu ako 1 m, aby nedošlo k poškodeniu sluchu. Odkladajte mimo dosah detí.

Manuálny režim

Pri zapnutí so súčasne stlačeným tlačidlom je detektor zmeny tlaku vzduchu vyradený a zariadenie bude reagovať len na stlačenie tlačidla (manuálny režim). Režim je indikovaný trvalým blikaním LED.

Kontrola napájania

Zariadenie je napájané z 9 V batérie. Používajte len kvalitné alkalické batérie. Zhasnutím LED zariadenie indikuje pokles napätia batérie pod povolenú hranicu (cca 8 V). Z dôvodu úspory batérie sa zariadenie 10 minút po poslednej aktivácii automaticky vypne. Nové zapnutie sa vykoná vypnutím a zapnutím vypínača.